


< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、こすらないよう、押さえるように水気を拭き取り、陰干しした後、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- アイロンをあてないでください。

※電子機器（パソコン等）に密着させると誤作動をおこす恐れがありますのでご注意ください。

〔留め具のはずし方・つなぎ方〕

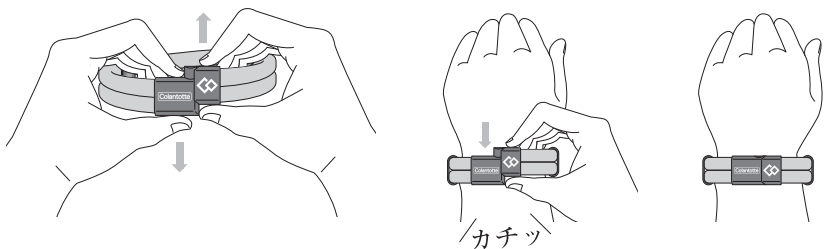

はずす時は、**留め具の根元部分**を持ち、上下にずらしてください。

つなぐ時は、留め具の凹凸部をまっすぐに合わせ、ずらしてください。「カチッ」と音がしたことを確認の上着用ください。