



# コラントッテ ワックルネック スポーツのご使用方法


- 1** 商品をパッケージから取り出すと、「トップ部」と「ループ部」に分かれています。「ループ部」にデザインがあるほうが正面になります。「トップ部」は両面お使いいただけます。お好みのカラー側をご使用ください。

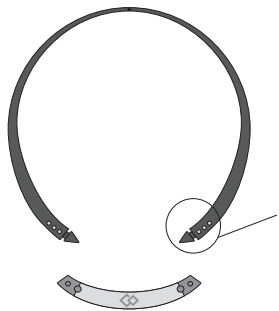

- 2** トップ部左右の差込口どちらかに、ループ部の根元付近を持って差込みます。

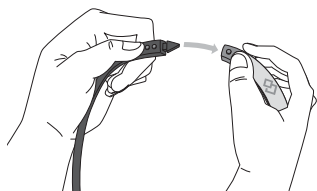

- 3** 商品を首にかけた後、もう一方の差込口にループ部の根元付近を持って差込みます。

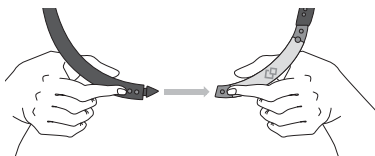

## 取り扱い上のご注意

メス側留め具にオス側留め具を差し込んだ状態で、ねじったり、曲げたりしないでください。留め具部分が破損する場合がございます。

